


## Anleitung zur WLAN-Einrichtung



**WICHTIG** – Verwenden Sie diese Anleitung zur WLAN-Einrichtung zusammen mit der Aeratron- Bedienungsanleitung in SCHRITT 4. Schalten Sie vor Beginn der Installation den Strom am Hauptstromkasten aus.

Packen Sie Ihr WLAN aus und **überprüfen Sie alle Teile**, Sie sollten Folgendes haben:

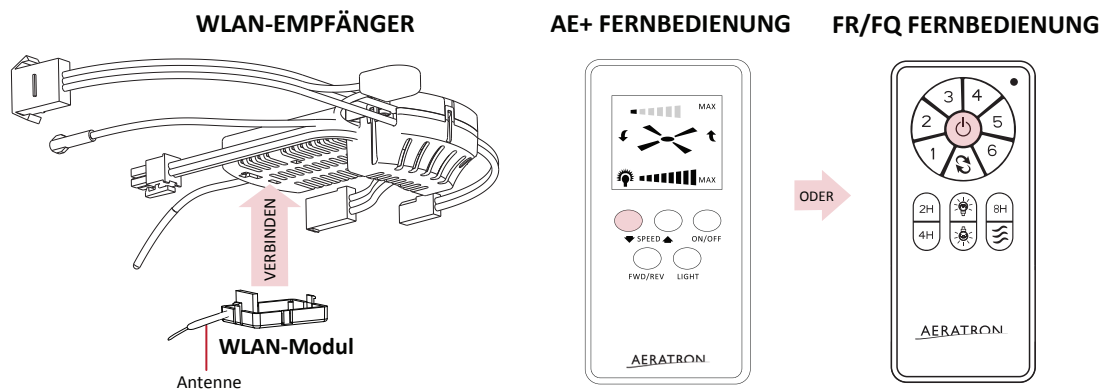

**WLAN nachrüsten:** Der eingebaute Empfänger und die Fernbedienung müssen durch den neuen Empfänger & Fernbedienung wie oben abgebildet ausgetauscht werden. Folgen Sie Schritt 4&5 in der Bedienungsanleitung um den installierten Empfänger zu entfernen.

1. Entfernen Sie den Aufkleber am Empfänger und verbinden Sie das WLAN Modul mit dem Empfänger.
2. Installieren Sie den Empfänger in der Aufhängung (Schritt 4) und schließen Sie den Empfänger an (Schritt 5) in der Bedienungsanleitung.
3. **WLAN-Einrichten:** Laden Sie die neueste Version von dem **tuya** CLEVER-App herunter und folgen Sie der Anweisung:

Gerät hinzufügen --> Kleine Haushaltsgeräte --> Ventilator (WLAN) --> 2.4Ghz  
--> WLAN-Name/Passwort --> Strom am Hauptschalter einschalten um den Empfänger zu aktivieren --> Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit auf Geschwindigkeit 1 (am langsamsten) auf der Fernbedienung --> Drücken und halten Sie die ● Taste für 5 Sek. bis der Empfänger piept und nach 3 Sek. erneut piept um das erfolgreiche Einrichten zu bestätigen.

Allgemeine Informationen und Gewährleistungsfragen finden Sie in der Aeratron™ Bedienungsanleitung / [www.aeratron.io](http://www.aeratron.io)

Vielen Dank. Ihr Aeratron Team.

# AERATRON